





## Mise en œuvre pour BRTV et BRPV

- 1** Percer avec un foret à béton  $\varnothing$  12  
(BRPV) et  $\varnothing$  16 (BRTV)

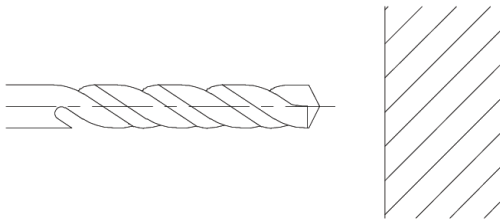


- 2** Introduire la cheville livrée avec le collier

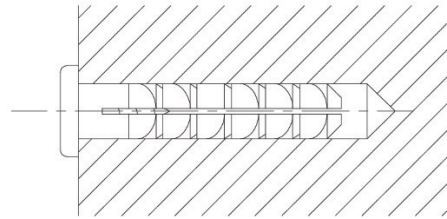


- 3** Visser le collier en place  
(utiliser la clé réf. T70 si nécessaire)

**Écartement mural :**

- BRPV1 : 1 cm
- BRPV6 : 6 cm
- BRTV10 : 10 cm
- BRTV17 : 17 cm
- BRTV25 : 25 cm

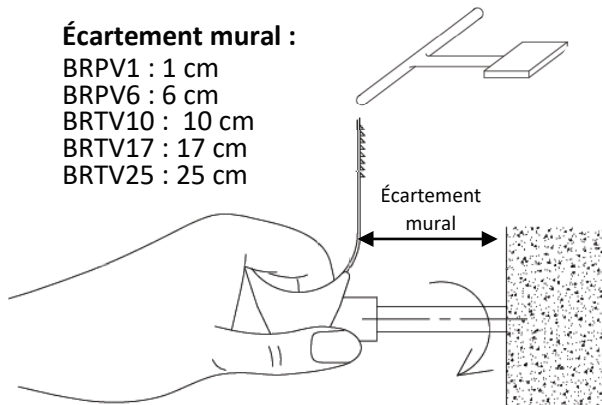

- 4** Serrer les câbles

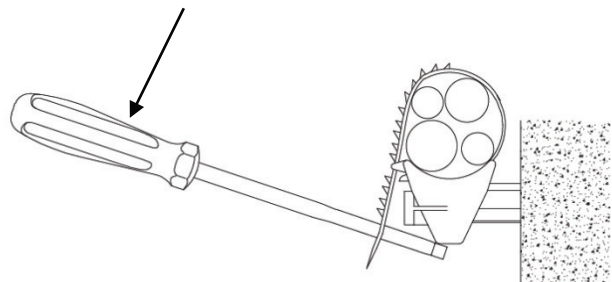

**Particularité :**

- Collier démontable, pour réintervention
- Possibilité de fixer un deuxième faisceau avec colliers réf. CSL

