
### **INSTALLATION DU PANNEAU:**

- Mettre en place les pattes du panneau dans leurs logements du bandeau, basculer le panneau puis le **fermer**.

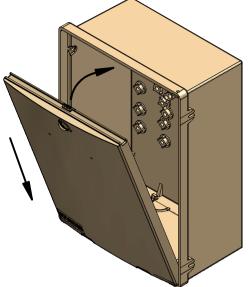



## **ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE:**



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

Réf. MICHAUD: CD015 **CD016** 

**CD017** 

# **KIT RENOVATION PANNEAU S20**

# NOTICE DE MISE EN OEUVRE

Code	Désignation	Codet
CD015	KIT RENO PAN S20 R + ENEDIS	69 80 128
CD016	KIT RENO PAN S20 R + ECLAIR	-
CD017	KIT RENO PAN S20 T + ENEDIS	69 80 163

🕂 Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel 사


Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise en service, effectuer toutes les vérifications nécessaires.

#### **UTILISATION:**

Ce produit est composé de :

- Un panneau amovible S20 avec serrure réversible,
- Un bandeau d'adaptation pour les coffrets SEIFEL & CAHORS,
- Un bandeau d'adaptation pour les coffrets STRATINOR & MECELEC,
- 2 vis M4 (coffret CAHORS) + 2 vis M5 (coffrets STRATINOR / SEIFEL / MECELEC).

Ce kit est utilisé pour remplacer toutes les portes des coffrets S20 par un panneau amovible S20.

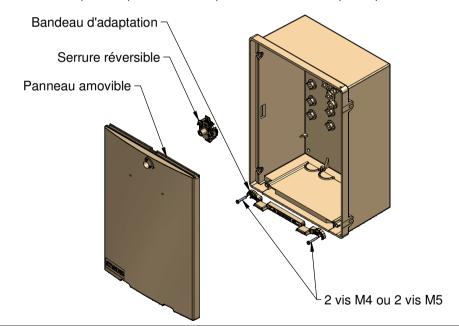


## **OUTILLAGE PRECONISE:**

Clé	Tournevis plat
	Θ


24.05 Page 1 sur 4

**MICHAUD** 

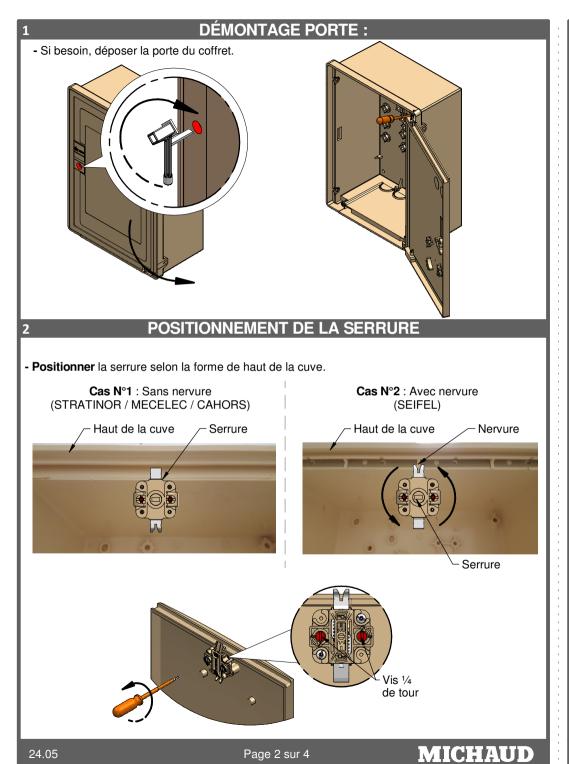


### **INSTALLATION BANDEAU D'ADAPTATION:**

- Dévisser les deux vis du tiroir du coffret. Si besoin, retirer le tiroir pour faciliter le démontage des deux vis.

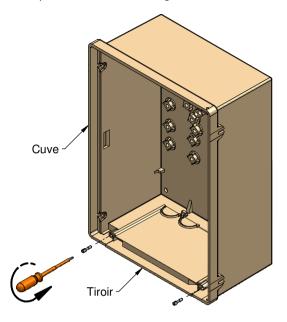

- Visser le bandeau d'adaptation avec les deux vis M5\* fournies en lieu et place des anciennes vis de tiroir.

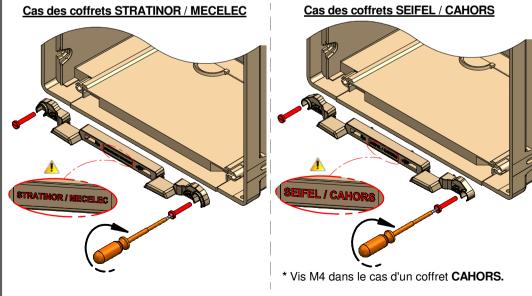

**MICHAUD** Page 3 sur 4

24.05