


PLATINE DE FIXATION SANS TERRASSEMENT COUVERCLE DE MISE EN ATTENTE

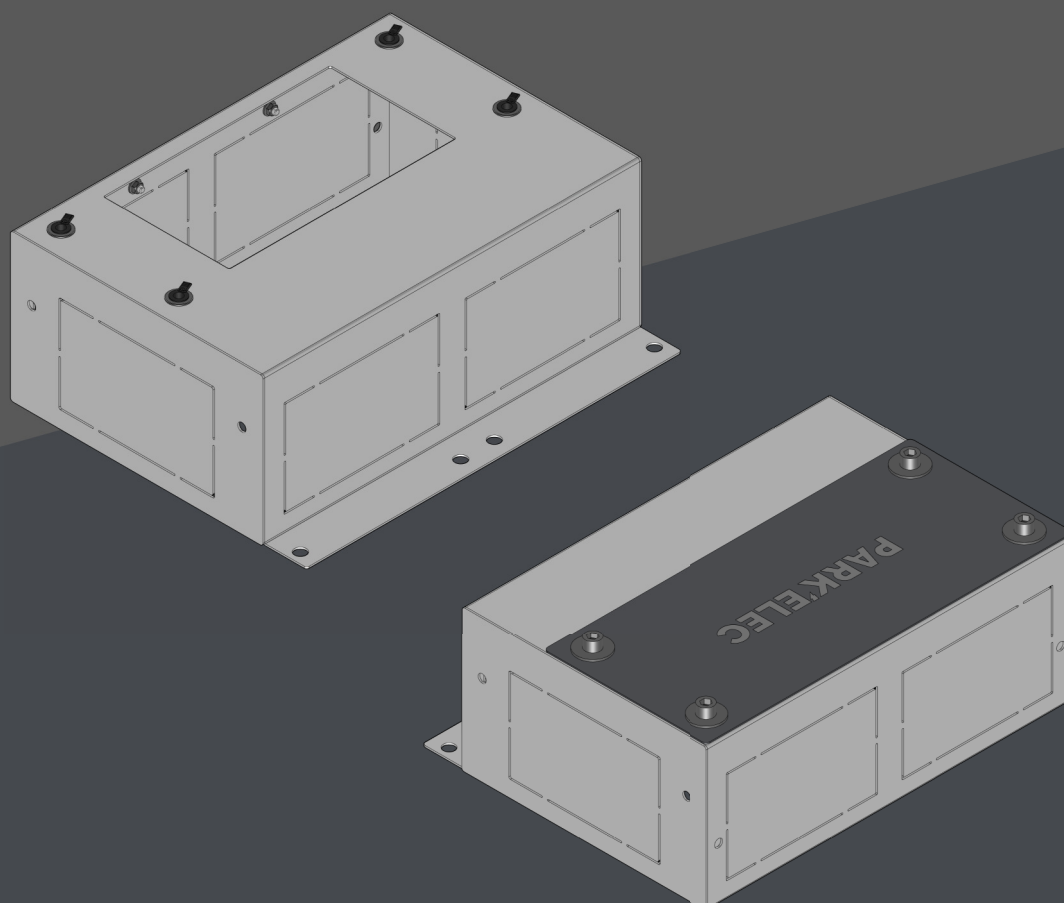

Réf. GE041
GE045

NOTICE MISE EN ŒUVRE



PARK'ELEC

By **MICHAUD**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

GE041
GE045

INSTALLATION PLATINE DE FIXATION

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

⚠ Lire soigneusement la notice avant d'utiliser le matériel ⚠

Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l'art.

Rappel : Les travaux sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET/BT et des instructions UTE C 18510.

UTILISATION :

Réf. **GE045** : Les socles de fixation permettent la pose et la fixation des totems de recharge des véhicules électriques.

Réf. **GE041** : La plaque de finition assure la protection et le bouchage de la platine de fixation.


DIMENSIONS :

Réf. GE041


Visserie d'assemblage
du couvercle

Vis CHC M12 x4


Rondelles plates
M12 x4

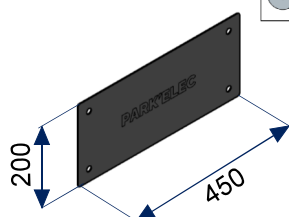


Réf. GE045

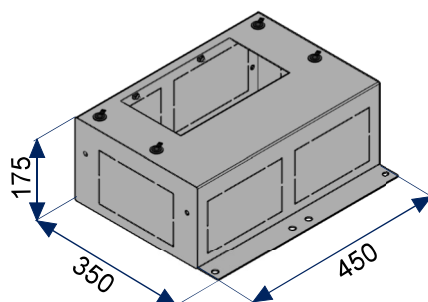


Réf. 2 x GE045

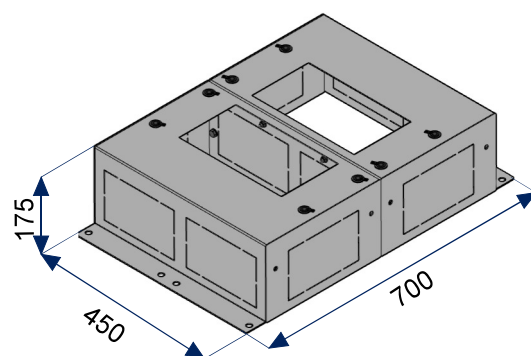

Réf. 4 x GE045

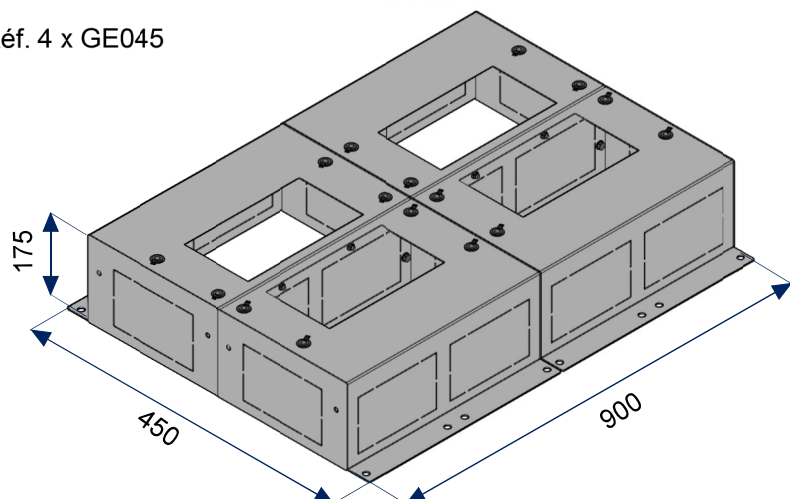


Réf. 2 x GE045

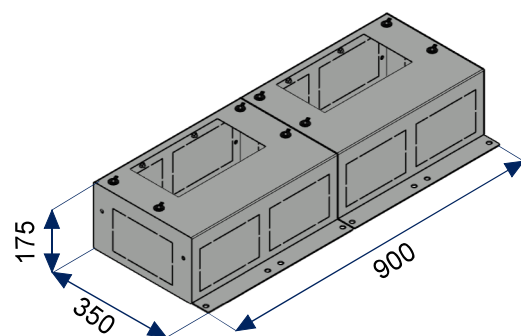


OUTILLAGE PRECONISE :



Crayon
feutre

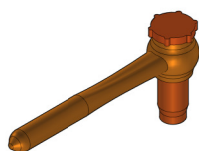


Clé à douille
de 18

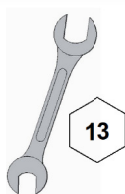

2 x clé plate




Marteau




Perceuse



Pince
à sertir

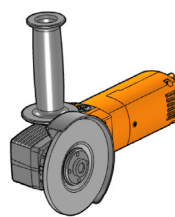

Disqueuse




Clé 6 pans
de 10 mm




Equipements EPI

INSTALLATION :


- ❶ Marquer les trous à percer au sol.

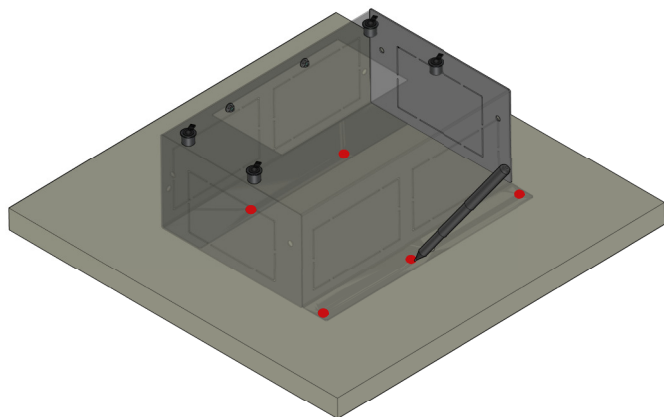


- ❷ Percer les trous (Ø 12 mm) sur le sol à l'aide d'une perceuse.

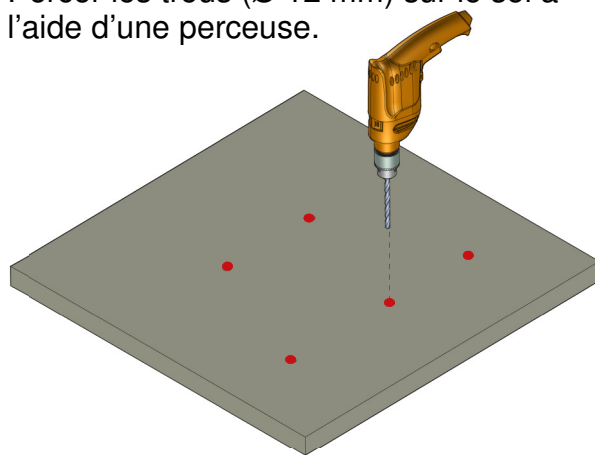

- ❸ Introduire les goujons d'ancrage (non fournis) à l'aide d'un marteau.

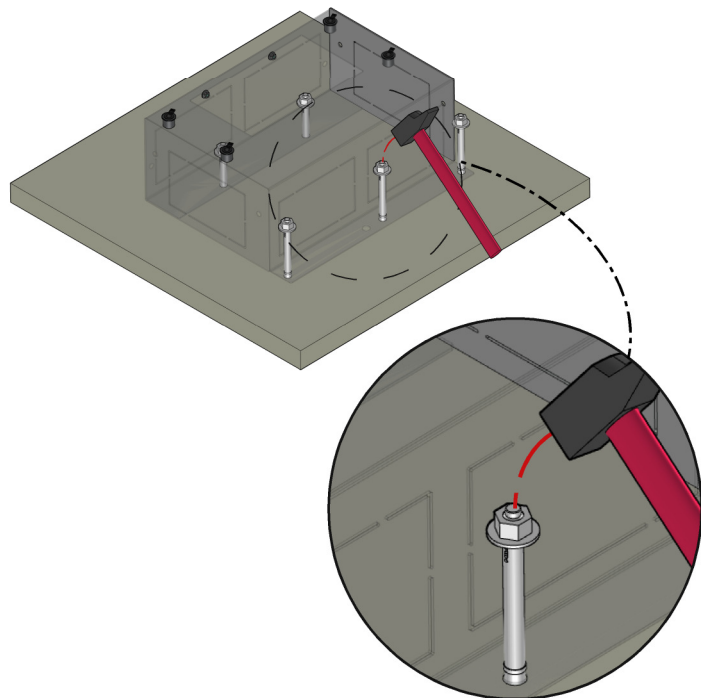


- ❹ Serrer les écrous avec une clé à douille de 18 mm.

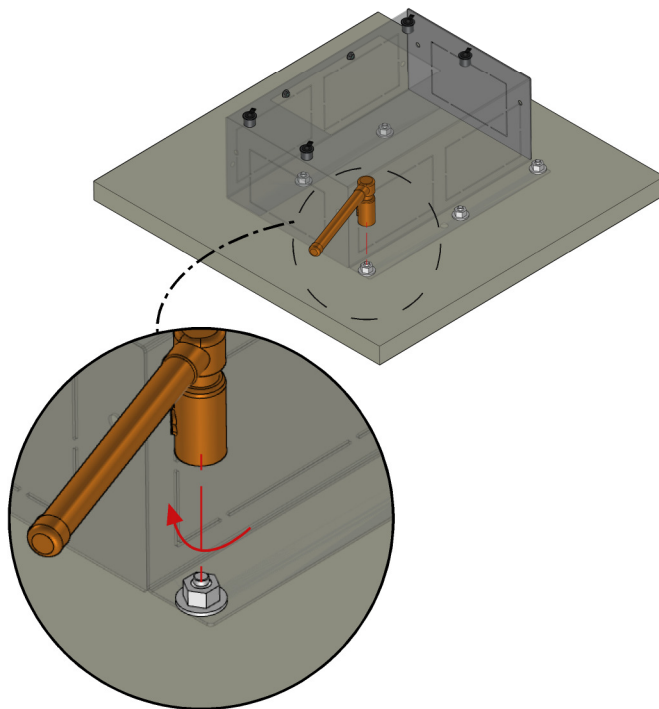


Note Il est possible d'effectuer la fixation de deux manières : en utilisant un goujon d'ancrage ou en appliquant un scellement chimique.

Pose de socle (cas d'une configuration duo)

- a Préparer les deux socles.

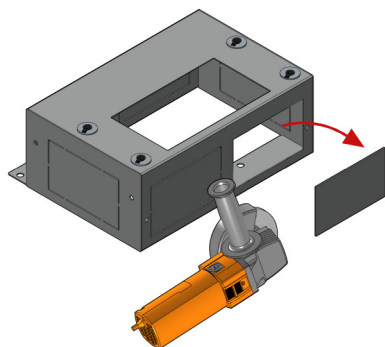


- b Jumeler les socles à l'aide de la boulonnerie (non fournie)

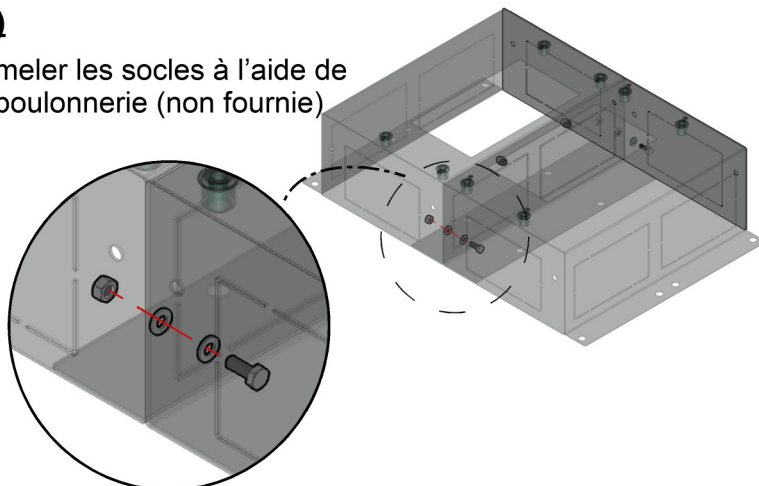

RACCORDEMENT DE TERRE :


Configuration 1 (Recommandée par MICHAUD)

- 1) Connecteur en C
- 2) Répartiteur de terre
- 3) Goujon M6 pour terre du socle

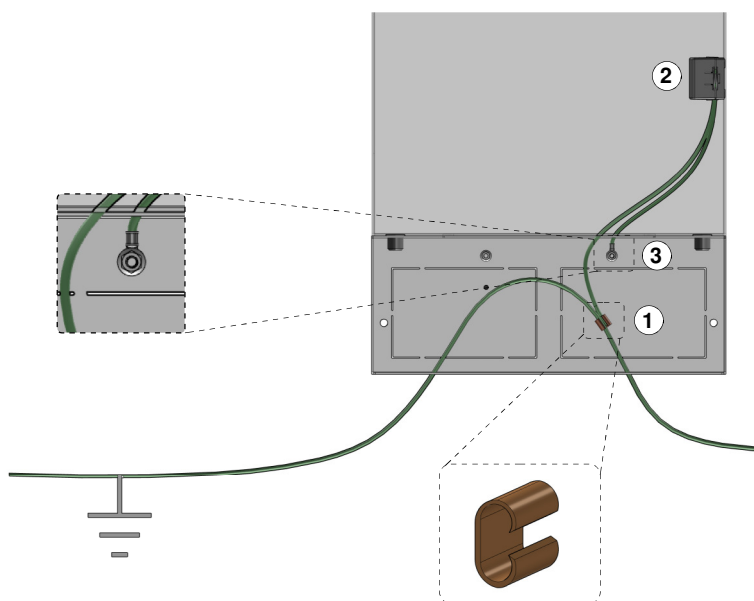


Configuration 2

- 1) Connecteur en C
- 2) Répartiteur de terre
- 3) Cosse de terre pour un goujon M6

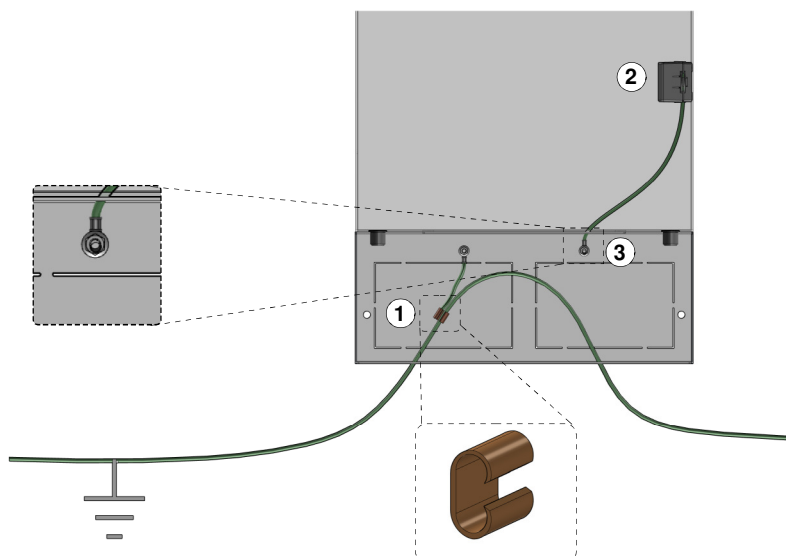

INSTALLATION DES COUVERCLES DE MISE EN ATTENTE :

Dans le cas d'une installation a posteriori des totems, fixer le couvercle de mise en attente (GE041) en lieu et place de ce dernier en attendant sa pose.

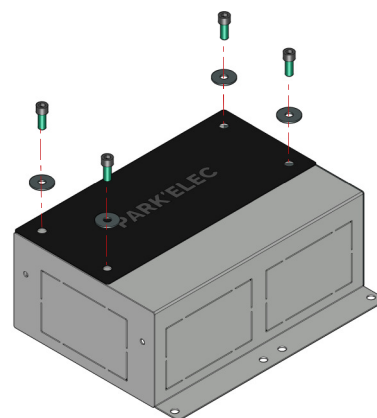

RECYCLAGE DU PRODUIT :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

MICHAUD

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ZI Le Blanchon – 490, Rue Georges CONVERT
CS 90100 – 01160 PONT D'AIN – FRANCE
Tél. 04 74 39 14 44 – Fax 04 74 39 18 44
www.michaud.fr