

Bornes REMBT forain




Borne REMBT branchement
forain 450 - 6 départs
(CB040)



Jeu de 4 RBDD 35²
3 départs forains
(CB041)




Borne REMBT branchement
forain 300 - 3 départs
(CB039)

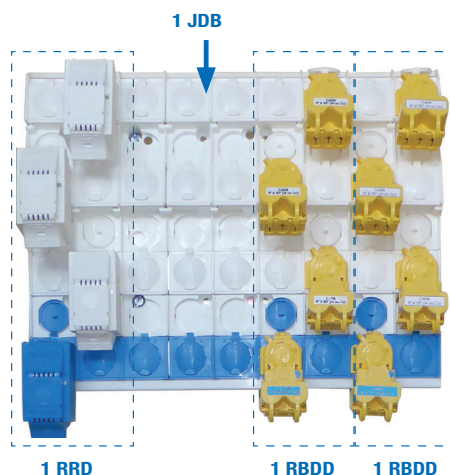

utilisation

Ces produits permettent de raccorder, de façon sûre au réseau, des coffrets de branchement provisoire, lors des foires, marchés de Noël ou fêtes foraine. Avec ces émergences, l'indice IP23C est respecté durant toute la durée du raccordement.

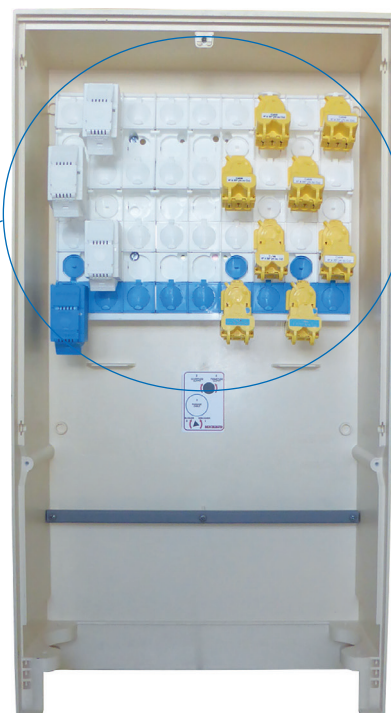

description

Les bornes de branchement forain existent en 2 largeurs 300 et 450.


Ils se composent :

- d'enveloppes polyester REMBT 300 ou 450 de couleur ivoire,
- de plinthes spécifiques permettant le passage sous gaine de Ø 40 mm des câbles venant des coffrets de branchement provisoires en assurant un indice de protection IP23C selon la norme NF EN 60529,
- d'un jeu de barre REMBT équipé d'un jeu RRD permettant de se relier au réseau et d'un (version 300) ou deux (version 450) jeux de raccord de branchement direct à dénudage (RBDD).

Le jeu de RBDD permet de raccorder jusqu'à 3 coffrets de branchement provisoire mono ou tri. Il accepte des câbles cuivre ou aluminium (NF C32-321) de section comprise entre 6² et 35².

Modèle 300	Modèle 450
1 JDB 300	1 JDB 450
1 RRD 150	1 RRD 240
1 RBDD	2 RBDD


dimensions

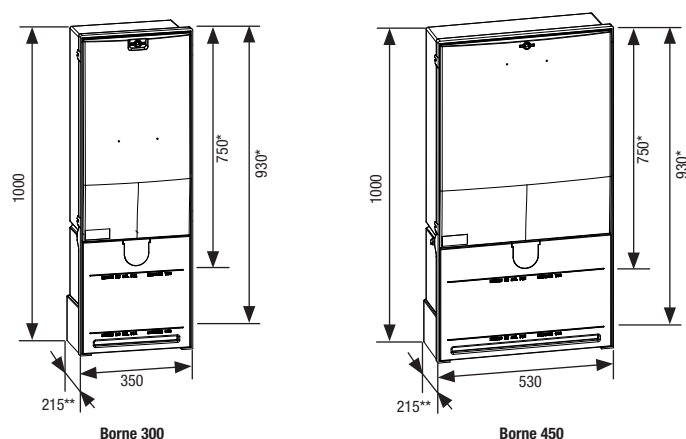

* Hauteur hors sol
** Profondeur d'encastrement = 195

Principe de fonctionnement

- Les enveloppes s'installent comme à l'usage (REMBT classique).
- On raccorde le réseau sur le jeu de RRD comme à l'usage.
- On ouvre une trappe afin de faire pénétrer le câble départ branchement sous gaine dans l'enveloppe.
- On connecte les câbles sur les RBDD (connexion à dénudage 6 à 35²).
- Grâce à la molette, on referme chaque trappe sur la gaine puis on verrouille et on scelle avec les vis triangles.
- On referme le panneau.

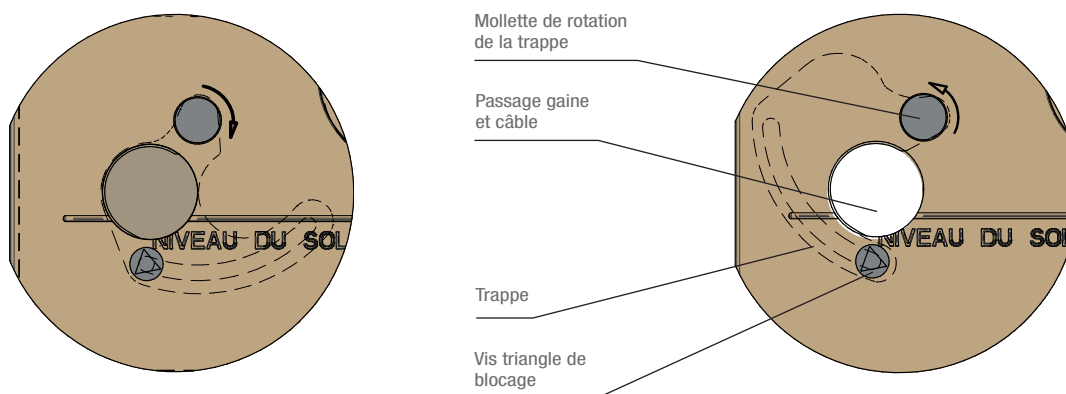

références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
CB039	BORNE REMBT 300 JDB FORAIN	67 72 105	1
CB040	BORNE REMBT 450 JDB FORAIN	67 72 113	1
CB041	JEU DE 4 RBDD 35 ² 3 DÉPARTS FORAINS	67 71 709	1

pièces détachées

Pour faire évoluer une borne existante de marque MICHAUD exclusivement.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
CD075	KIT RBDD + PLINTE BRANCHEMENT FORAIN 300	-	1
CD076	KIT RBDD + PLINTE BRANCHEMENT FORAIN 450	-	1

Bornes de distribution extérieures



Borne RAPID'BRANCH TRI
(DA890 - DA891)



Borne RAPID'BRANCH MONO
(DA892)



Borne RAPID'BRANCH MONO Compact
(DA893)

utilisation

Les bornes RAPID'BRANCH permettent l'installation définitive ou provisoire de points de distribution extérieurs, avec la protection de l'alimentation électrique.

Chaque borne comporte une ou deux dérivations permettant une pose multiple de points de distribution (*selon modèle*).

En sortie, les bornes disposent jusqu'à 4 prises monophasées et 1 triphasée ainsi que 2 borniers de départ protégés et direct dont un avec horloge pour l'alimentation de l'éclairage (*selon modèle*).

Exemple d'application : chantier, fête de village, événement sportif et associatif.

description

Il existe 4 types de coffrets : 2 modèles monophasés et 2 triphasés (dont un avec horloge).

Les coffrets sont en PC / ABS et ils comportent :

- 1 bouton de coupure,
- 1 fenêtre d'accès aux appareillages de protection transparente et résistante,
- 1 trappe d'accès au bornier d'alimentation cadenassable et imperdable.


A l'exception du modèle Compact, les modèles possèdent aussi :

- 1 système antivol,
- 1 fenêtre d'accès aux appareillages cadenassables,
- 1 trappe d'accès au bornier de départs protégés

Le bornier d'alimentation permet d'alimenter un ou deux coffrets en aval.



Système antivol cadenassable
(DA890 / DA891 / DA892)

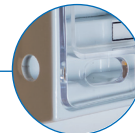

Fenêtre d'accès aux appareillages de protection cadenassable, transparente et résistante



Borniers d'alimentation / dérivation et borniers de départs protégés directs cadenassables




Trappe réversible passe-câble intégrée

caractéristiques détaillées

Type de coffret de chantier	Prise de courant	Appareillage de protection	Capacité des borniers d'alimentation et des départs non protégés	Capacité des borniers de raccordement des départs protégés pour éclairage	Pmax
DA890 "TRI + Horloge"	4 prises monophasées 16 A 2 pôles + T (brochage domestique) 1 prise triphasée 32 A 3 pôles + N + T (brochage industriel)	1 interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA de type AC 63 A 2 disjoncteurs monophasés 16 A - 4,5 kA pour les 4 prises 16 A 1 disjoncteur triphasé 32 A - 4,5 kA pour la prise 32 A 1 disjoncteur monophasé 16 A - 4,5 kA pour le départ sur bornier	5 x 6 mm² à 5 x 25 mm² cuivre câblé ou souple, douillé	3 x 1,5 mm² à 3 x 2,5 mm² cuivre rigide ou souple, douillé (avec un raccordement sur horloge possible – charge maxi 2 300 W)	27 kVA
DA891 "TRI"	4 prises monophasées 16 A 2 pôles + T (brochage domestique) 1 prise triphasée 32 A 3 pôles + N + T (brochage industriel)	1 interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA de type AC 63 A 2 disjoncteurs monophasés 16 A - 4,5 kA pour les 4 prises 16 A 1 disjoncteur triphasé 32 A - 4,5 kA pour la prise 32 A 1 disjoncteur monophasé 16 A - 4,5 kA pour le départ sur bornier	5 x 6 mm² à 5 x 25 mm² cuivre câblé ou souple, douillé	3 x 1,5 mm² à 3 x 2,5 mm² cuivre rigide ou souple, douillé	27 kVA
DA892 "MONO"	4 prises monophasées 16 A 2 pôles + T (brochage domestique)	1 interrupteur différentiel bipolaire 30 mA de type AC 40 A 1 disjoncteur monophasé 16 A - 4,5 kA pour les 4 prises 16 A 1 disjoncteur monophasé 16 A - 4,5 kA pour les départs sur bornier	3 x 6 mm² à 3 x 25 mm² cuivre câblé ou souple, douillé	3 x 1,5 mm² à 3 x 2,5 mm² cuivre rigide ou souple, douillé	5,7 kVA
DA893 "Compact MONO"	4 prises monophasées 16 A 2 pôles + T (brochage domestique)	1 interrupteur différentiel bipolaire 30 mA de type AC 25 A 1 disjoncteur monophasé 16 A - 4,5 kA pour les 4 prises 16 A	3 x 2,5 mm² à 3 x 6 mm² cuivre câblé ou souple, douillé		3,5 kVA

dimensions

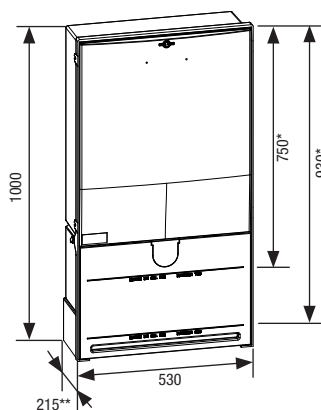

* Hauteur hors sol
** Profondeur d'encastrement = 195

références

Code	Désignation	Départs	Nomenclature Enedis	Unité de vente
DA890	BORNE RAPID'BRANCH TRI + HORLOGE	4 prises MONO, 1 prise TRI, 1 bornier départ protégé simple, 1 bornier départ protégé sur horloge	-	1
DA891	BORNE RAPID'BRANCH TRI	4 prises MONO, 1 prise TRI, 1 bornier départ protégé simple	-	1
DA892	BORNE RAPID'BRANCH MONO	4 prises MONO, 1 bornier départ protégé simple	-	1
DA893	BORNE RAPID'BRANCH MONO COMPACT	4 prises MONO	-	1